

Einbauanleitung

Drehkonsole Beifahrersitz

-

VW


T5 / T6 / T6.1

***Achtung:**

Die Drehkonsole kann ohne strukturelle Änderungen am Fahrzeug ausschließlich auf dem Beifahrersitz montiert werden.

Für einen drehbaren Fahrersitz fragen Sie Ihren Händler.
Der Beifahrersitz darf nicht elektrisch verstellbar sein.

Ziehen Sie den Autoschlüssel ab, um später beim Anlassen Fehlermeldungen zu vermeiden.

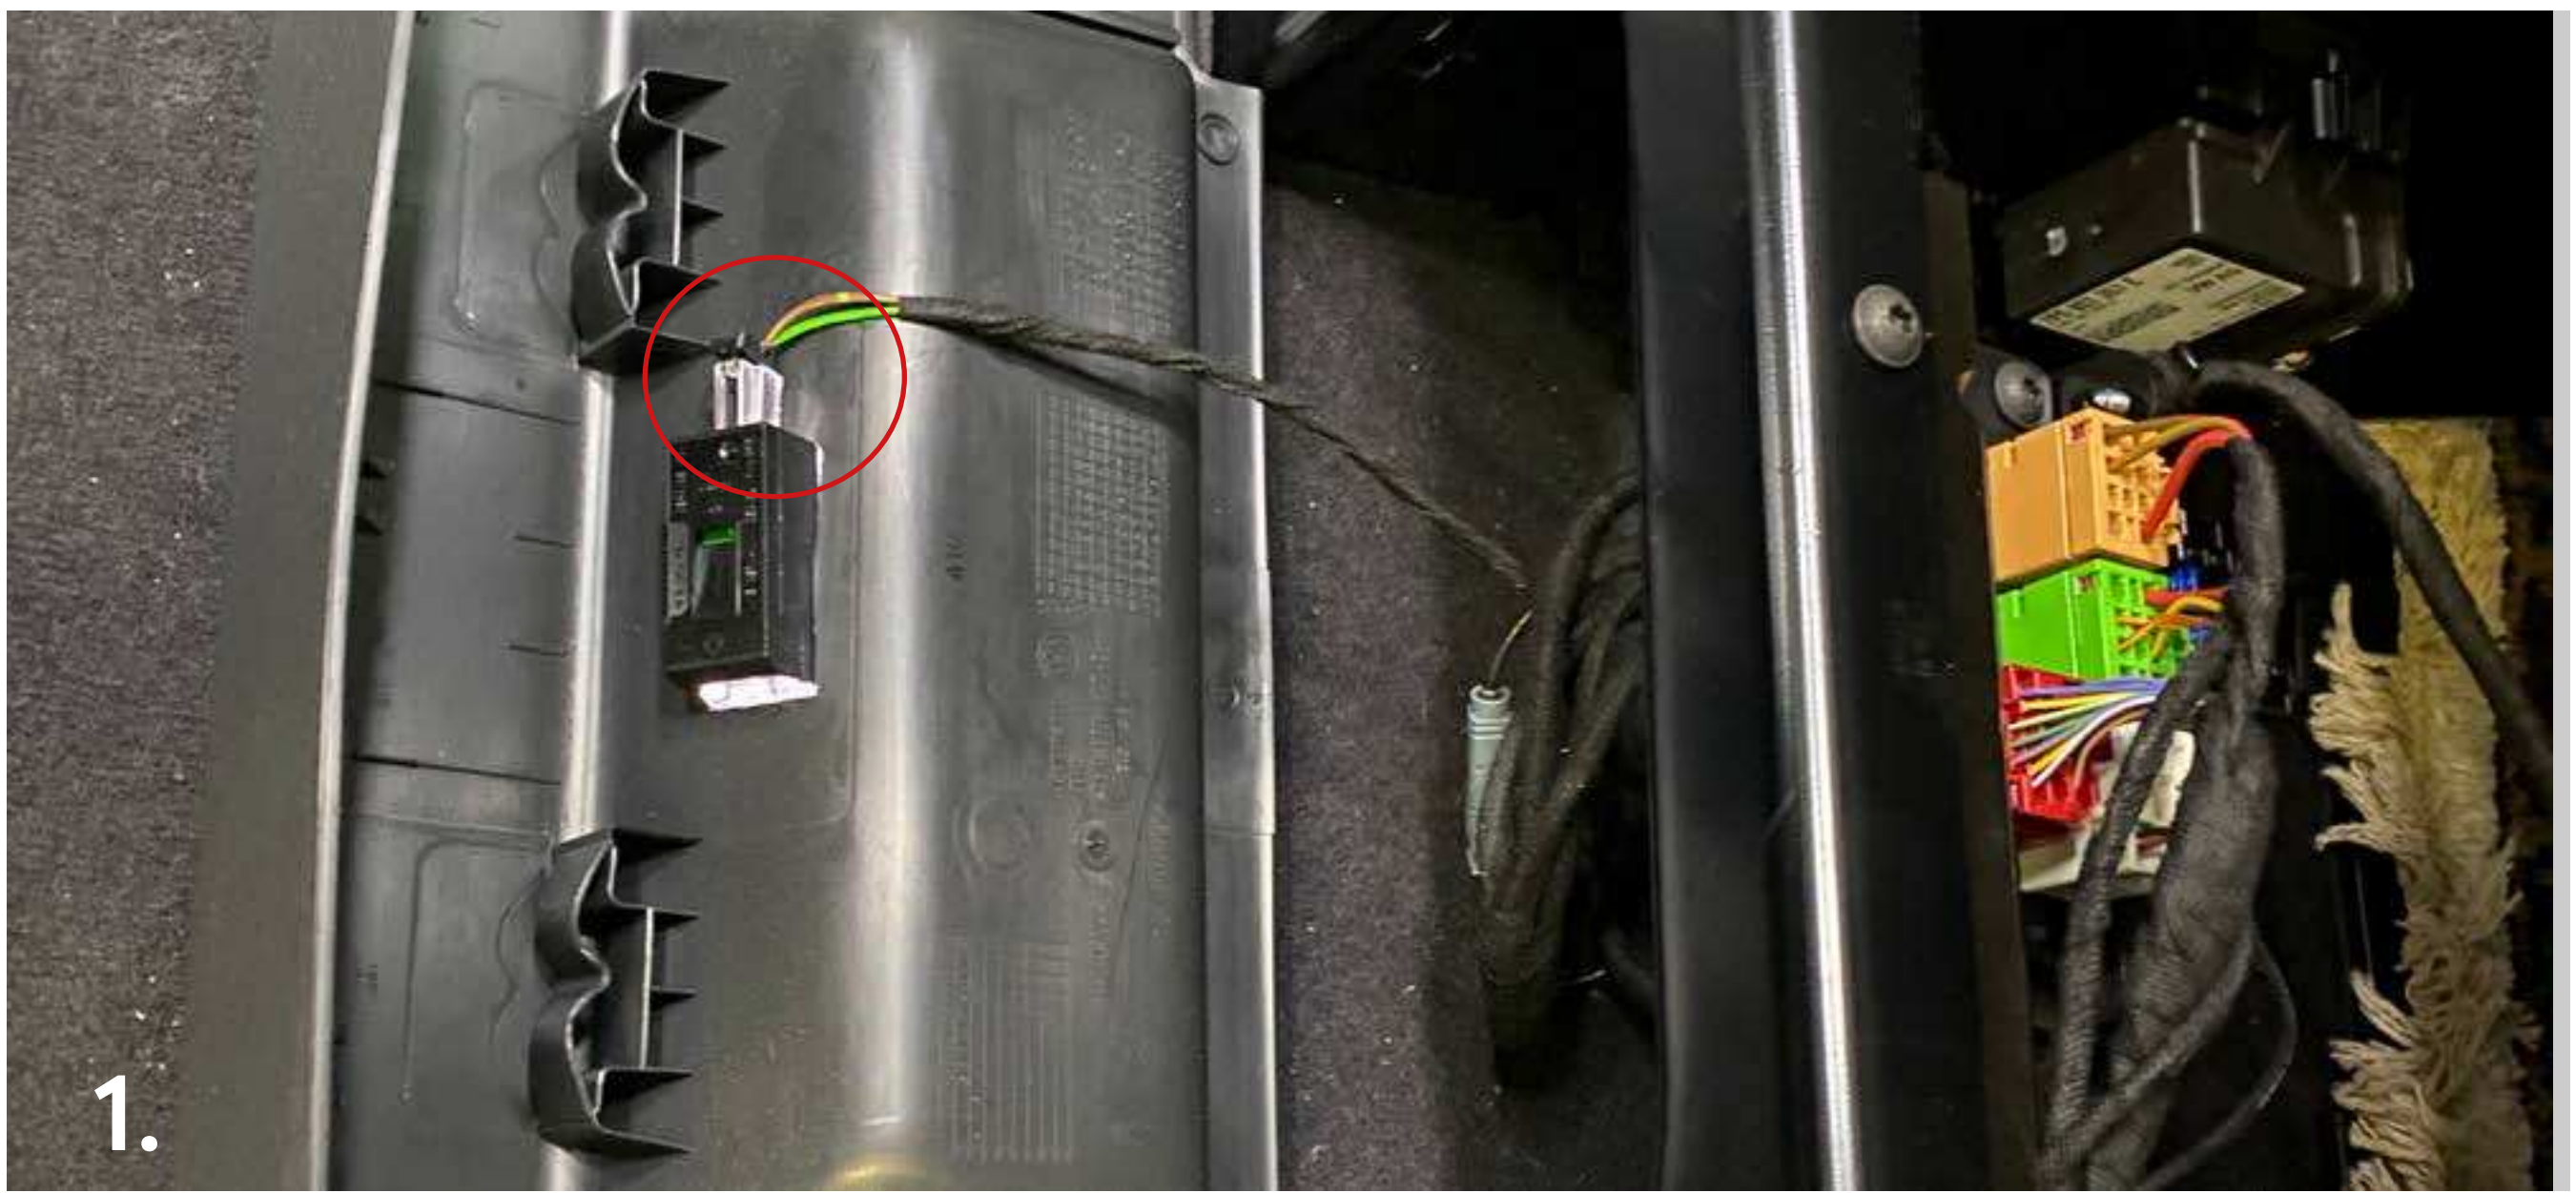

Nehmen Sie die Kappe am Beifahrersitz hinten runter.

Bemerkung:

Beim T6.1 muss die Innenraumbeleuchtung an der Kappe abgesteckt werden (Bild 1 + 2).



3.

Fahren Sie den Beifahrersitz ganz nach hinten und entfernen Sie die vorderen Schrauben (Bild 3).



4.



5.


Fahren Sie den Beifahrersitz ganz nach vorne und entfernen Sie die hinteren Schrauben (Bild 4 + 5).



Kippen Sie den Beifahrersitz vorsichtig nach hinten. Nehmen Sie diesen jedoch noch nicht ganz herunter (Bild 6).

Tipp:

Am besten lassen Sie eine zweite Person den Sitz beim nach hinten kippen halten.

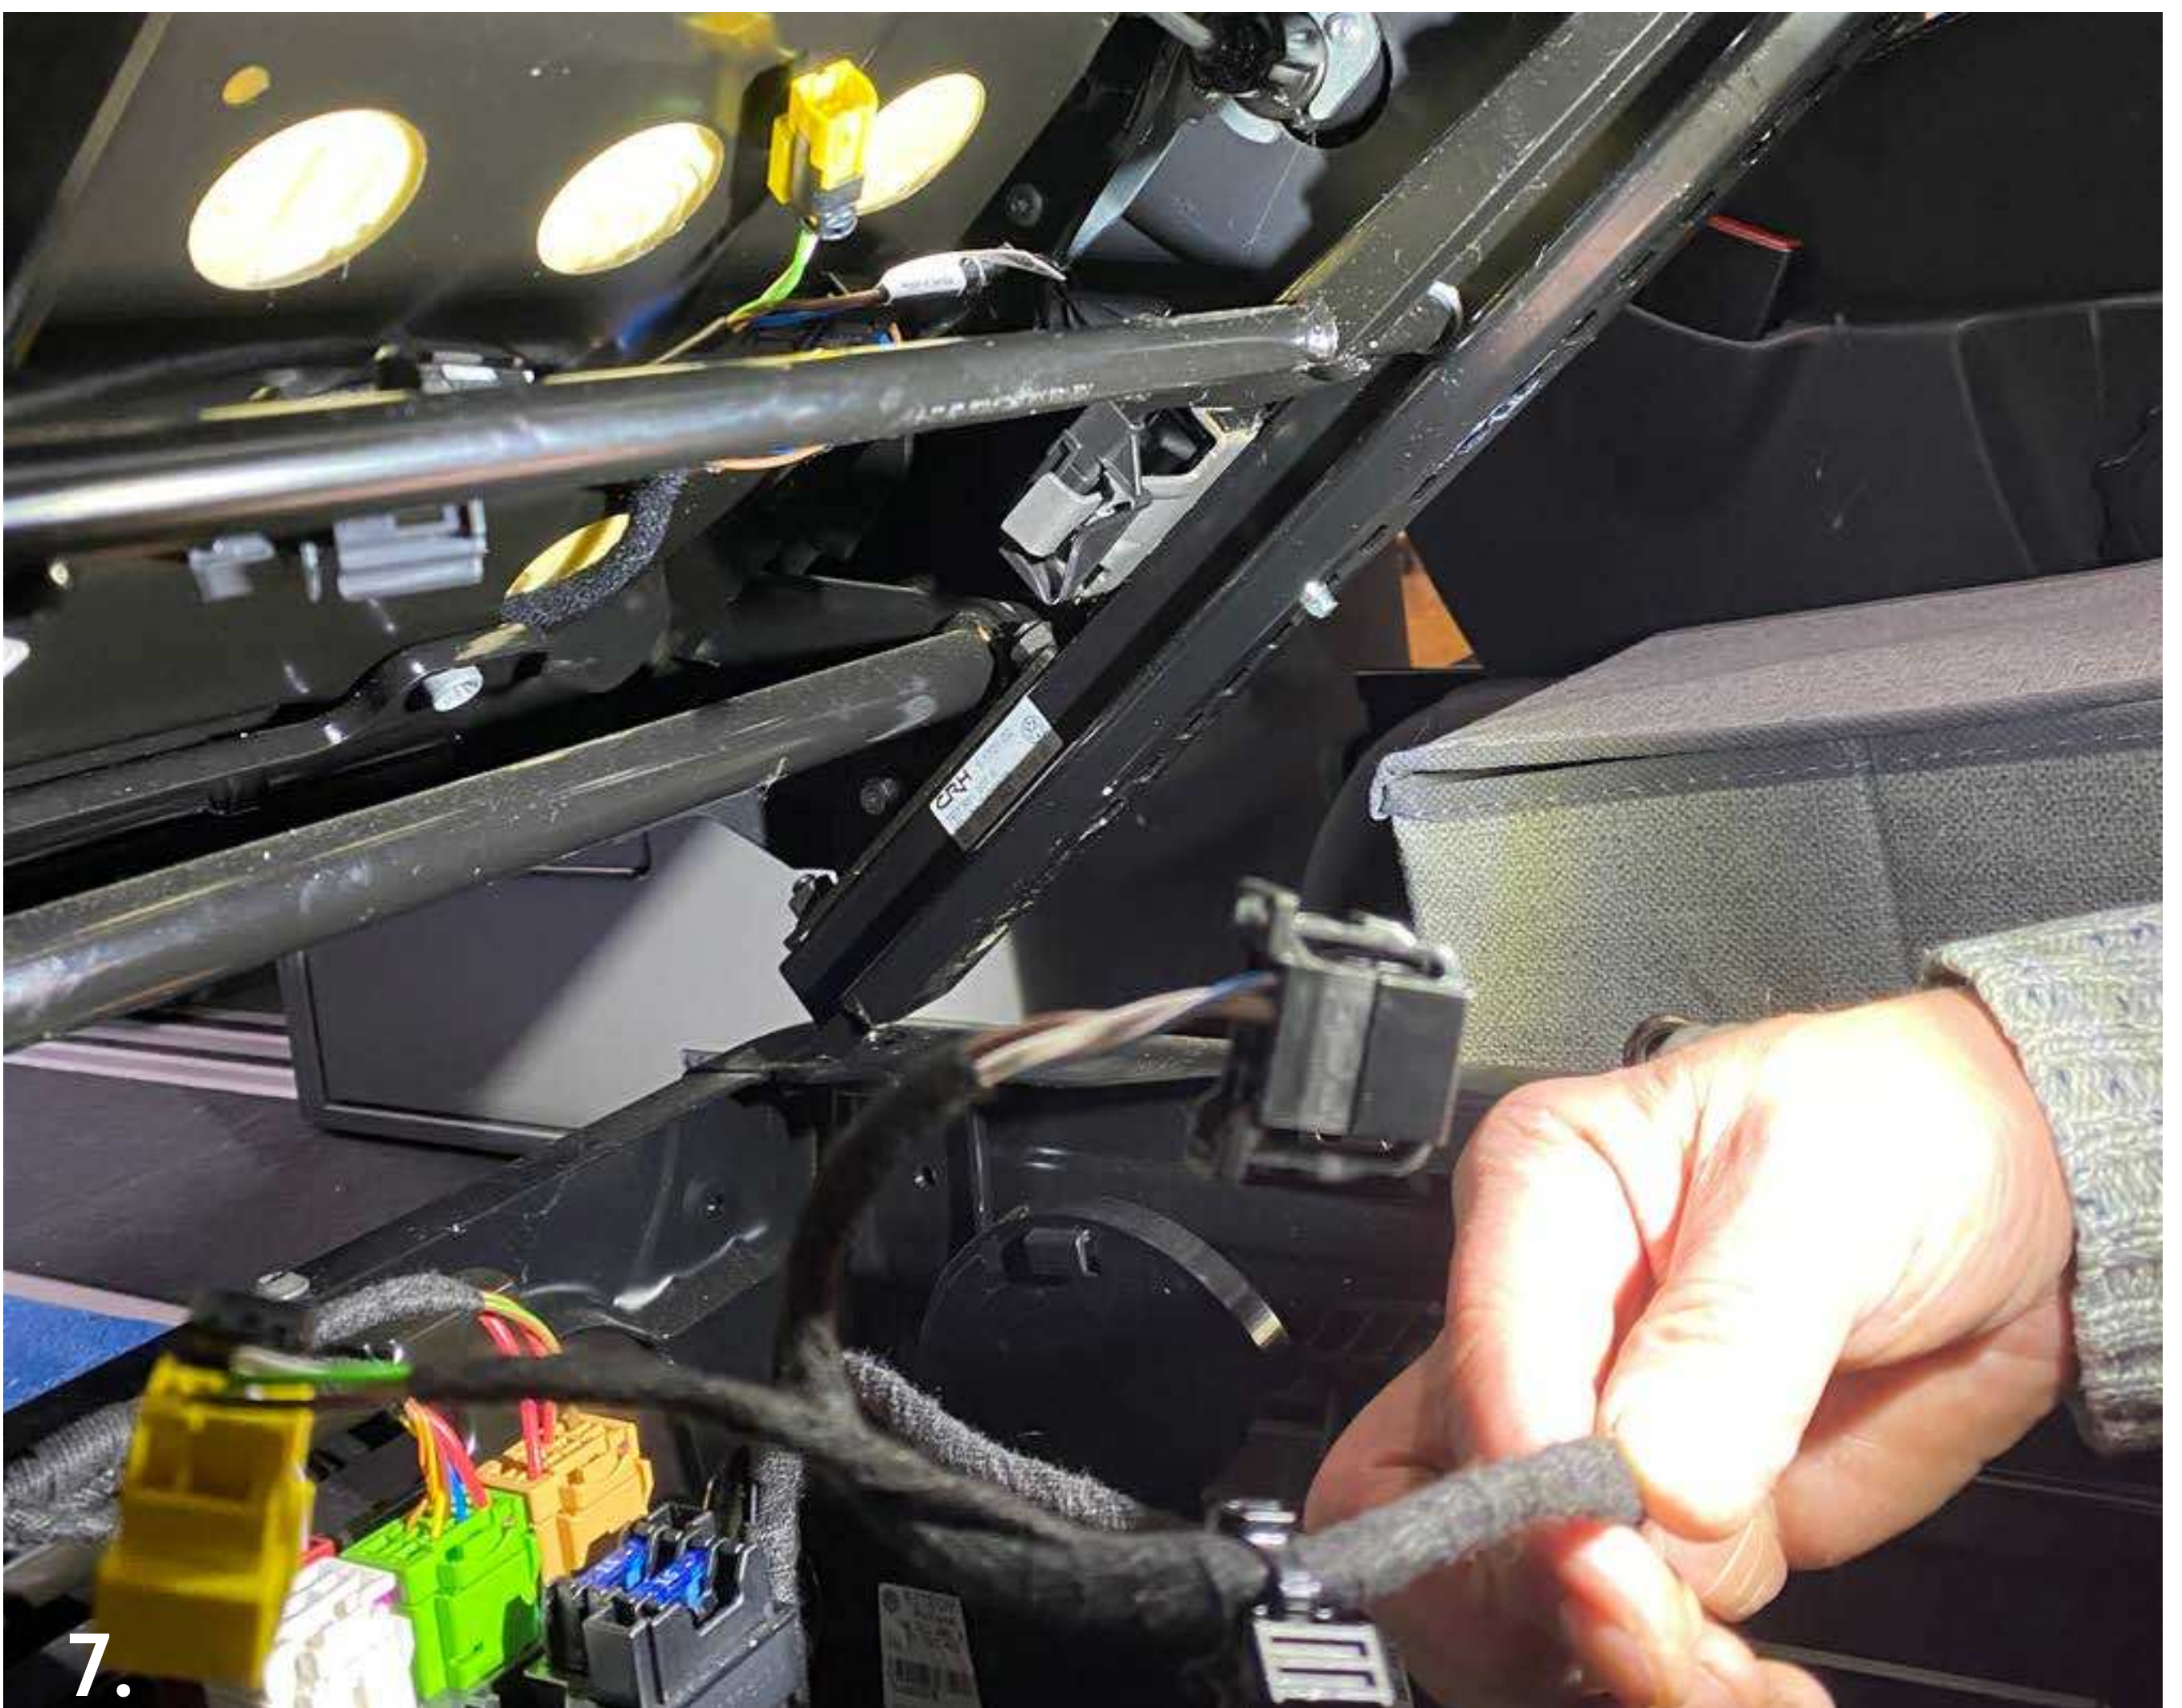

Prägen Sie sich die Steckverbindungen ein oder machen ein Foto davon.
Stecken Sie anschließend alle Kabel ab (Bild 7).




8.

Heben Sie anschließend den Sitz vorsichtig herunter (Bild 8).

Bemerkung:

Die originalen Sitzschrauben werden nicht mehr benötigt.

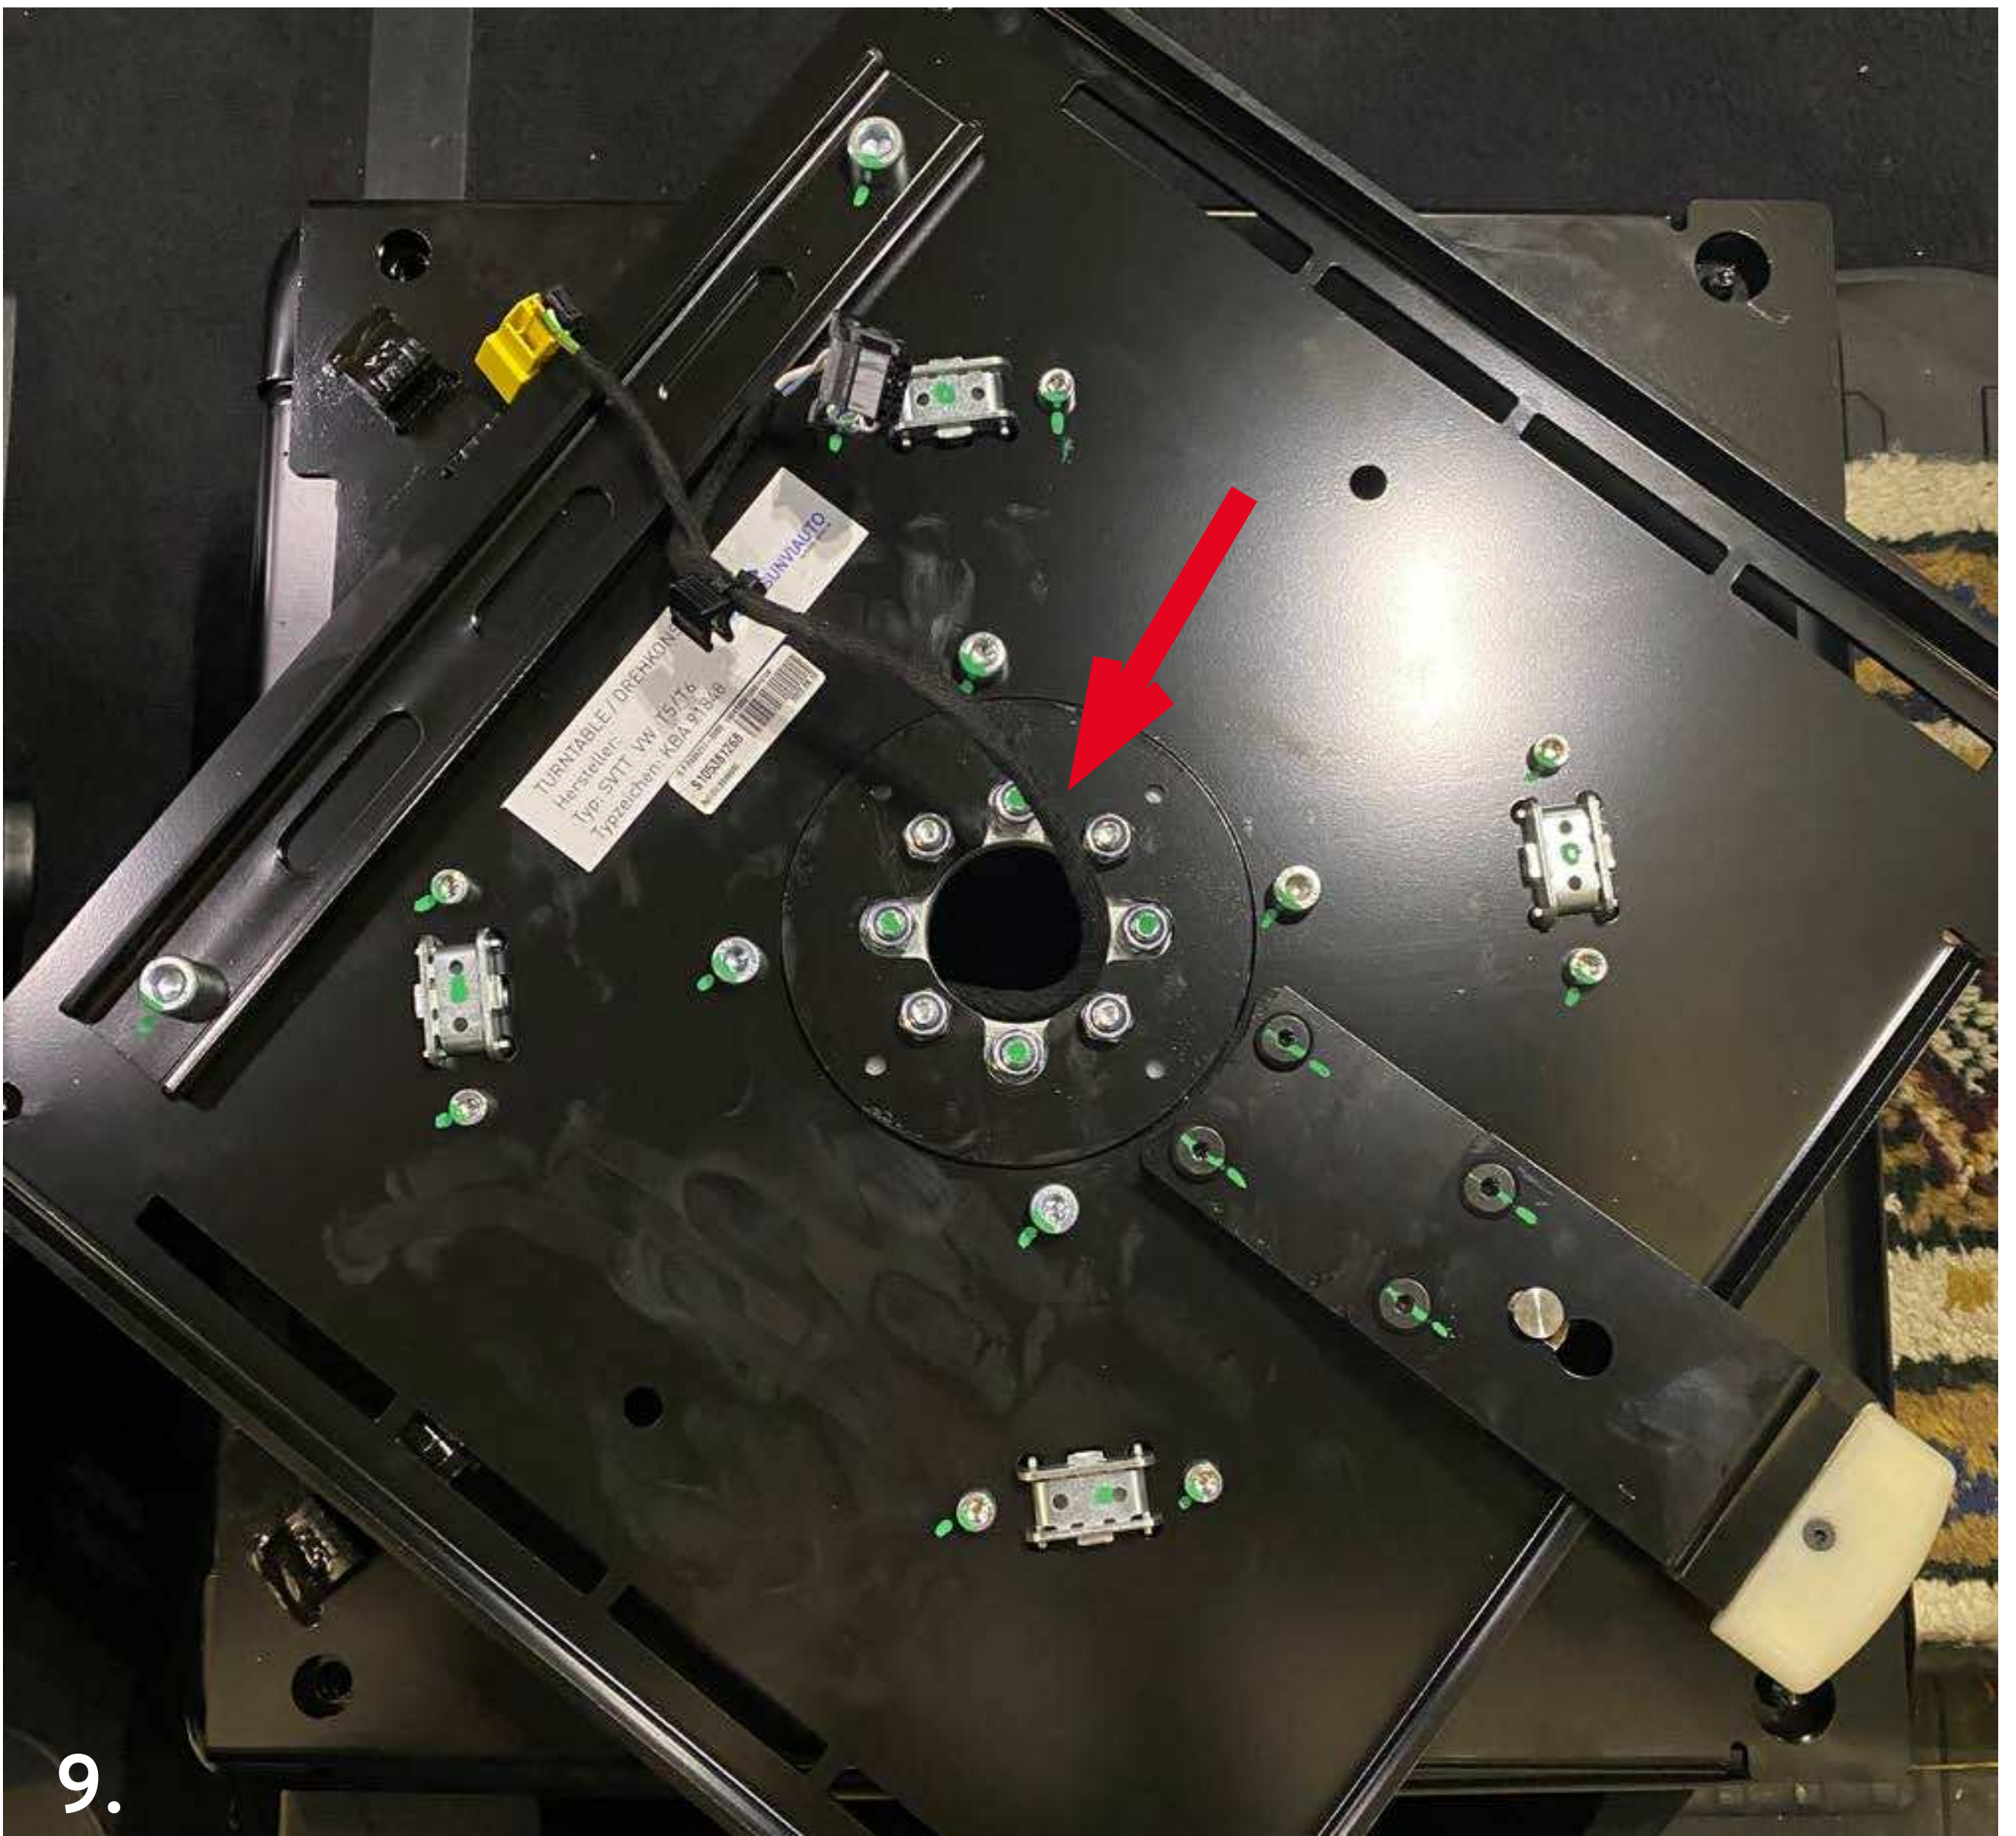

9.

Platzieren Sie die Drehkonsole auf der Sitzaufnahme und fädeln den Kabelbaum durch das Loch in der Mitte der Drehkonsole (Bild 9). Verdrehen Sie die obere Platte ein wenig, um besser an die Schrauben heran zu kommen.



10.

Bemerkung:

Zum Drehen der oberen Platte ziehen Sie den weißen Hebel nach oben (Bild 10).



11.



12.

Montieren Sie die Drehkonsole mit den mitgeschickten Schrauben und drehen anschließend die Platte zurück (Bild 11 + 12).

Tipp:

Ziehen Sie die Schrauben zuerst nur leicht an, bis alle vier angebissen haben und dann erst komplett fest.



13.



Platzieren Sie den Sitz auf der Drehkonsole. Stellen diesen jedoch noch nicht ganz auf die Sitzaufnahme, sondern stecken erst die Kabel wieder an der richtigen Stelle an (Bild 13 + 14).





16.

Montieren Sie den Sitz mit den beiliegenden Schrauben und je einer Beilagscheibe (Bild 15 + 16).

Tipp:

Wenn Sie die Drehkonsole samt Sitz wieder etwas drehen, lassen sich die Schrauben leichter montieren.



17.

Wenn Sie die originale Sitzblende noch nutzen möchten, muss der Teil rechts der roten Linie abgeschnitten werden (Bild 17).



Um den Sitz zu drehen, fahren Sie diesen ganz nach hinten und etwas nach oben, sonst bleibt die Plastik-Verkleidung hängen (Bild 18).

Bemerkung:

Achten Sie beim Drehen des Sitzes darauf, dass Sie diesen immer entgegengesetzt der Richtung zurück drehen, in der Sie den Sitz umgedreht haben (nicht im Kreis drehen). Ansonsten können sich die Kabel unten abziehen.



Ziehen Sie den Eisen-Hebel nach oben und drehen Sie den Sitz im Uhrzeigersinn. Achten Sie auf den Becherhalter und die Sonnenblende, falls diese ausgefahren bzw. ausgeklappt sind (Bild 19).

Bemerkung:

Aus Sicherheitsgründen rastet die Drehkonsole in der gedrehten Position nicht ein. Drehen Sie die Drehkonsole deshalb vor jeder Fahrt zurück in die Ausgangsstellung.

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de